



Daylight Sensor Lampbase Timer

This product will help you to save energy by switching the light automatically. This prevents the light illuminates when not needed.

The Daylight Sensor Lampbase Timer has 3 modes:
1) Light on dusk to dawn
2) Light on by timer at dusk
3) Random timer: light turns on for irregular intervals to give the impression of activity (anti-burglar).

Installation of the microwave lampbase

This product is suitable for every lampholder with E27 base. Place the light (with E27 base) in the Daylight Sensor Lampbase Timer. Now place the Daylight Sensor Lampbase Timer in a lampbase with E27 size (see fig. 1).

Operation

Dusk to dawn mode

The default mode is the daylight mode, which means that the light will turn on from dusk to dawn. When light is on after installing in daylight conditions, press the timer button (1 in fig. 2) and random button (3 in fig. 2) simultaneously to switch off the light.

Timer mode

When you want to use the timer mode (switching on light at dusk and switching off automatically after certain time), you can select 1 hour / 2 hours / 4 hours and 8 hours. Press the timer button (1 in fig. 2) once to select 1 hour (light switches off 1 hour after dusk). The timer LED light (2 in fig. 2) flashes once consecutively. Press the timer button (1 in fig. 2) twice to select 2 hours (Timer LED light flashes twice consecutively), press 3 times to select 4 hours (Timer LED light flashes 4 times consecutively) and press 4 times to select 8 hours (Timer LED light flashes 8 times consecutively). The LED Timer will keep flashing showing the timer hours set, so you can easily see that the timer mode is activated and how many hours the timer is set. Turn off this mode to enter the default mode by pressing the random button (3 in fig. 2)

Random mode

Press the random button (3 in fig. 2) to activate the random mode. In random mode, the light will turn on for irregular intervals to give the impression of activity. The random mode can be used when you are on holiday to prevent burglary. When the product is in random mode, the random mode LED (4 in fig. 2) will illuminate. Turn off this mode to enter the default mode by pressing the random button (3 in fig. 2) again.

On mode

Press timer button (1 in fig. 2) and random (3 in fig. 2) simultaneously to activate the light regardless of the ambient brightness level. In case the lampbase is connected with a wall switch, you can also activate the light by switching the wall switch off and on again.

Warning:

Lighting bulbs can be very hot. Be sure the light is turned off for at least 5 minutes before installing the Daylight Sensor Lampbase to enable the light bulb to cool off.

ATTENTION

- Shut down electricity when installing
- Max load: 60W for traditional bulb and 20W for CFL or LED bulb.

Technical details:

Power:	AC 220-240V~/50Hz
Max load:	60W traditional bulb 20W CFL or LED bulb
Standby power:	0.7W



Tageslichtsensor Lampensockel-Timer

Dieses Produkt hilft Ihnen, Energie zu sparen, indem es das Licht automatisch schaltet. Dies verhindert, dass das Licht leuchtet, wenn es nicht benötigt wird.

Der Tageslichtsensor-Lampensockel-Timer hat 3 Modi:

- 1) Licht an von der Dämmerung bis zum Morgengrauen
- 2) Licht an durch Timer bei Dämmerung
- 3) Zufallstimer: Licht schaltet sich in unregelmäßigen Abständen ein, um den Eindruck von Aktivität zu erwecken (Einbruchschutz).

Installation des Mikrowellen-Lampensockels

Dieses Produkt ist für jede Lampenfassung mit E27-Sockel geeignet. Setzen Sie das Licht (mit E27-Sockel) in den Tageslichtsensor-Lampensockel-Timer. Setzen Sie nun den Tageslichtsensor-Lampensockel-Timer in einen Lampensockel mit E27-Größe (siehe Abb. 1).

Bedienung

Dämmerungs- bis Morgengrauenmodus.

Der Standardmodus ist der Tageslichtmodus, was bedeutet, dass das Licht von der Dämmerung bis zum Morgengrauen eingeschaltet wird. Wenn das Licht nach der Installation bei Tageslicht eingeschaltet ist, drücken Sie die Timer-Taste (1 in Abb. 2) und die Randomtaste (3 in Abb. 2) gleichzeitig, um das Licht auszuschalten.

Timermodus

Wenn Sie den Timermodus verwenden möchten (Licht bei Dämmerung einschalten und nach einer bestimmten Zeit automatisch ausschalten), können Sie 1 Stunde / 2 Stunden / 4 Stunden und 8 Stunden auswählen. Drücken Sie die Timer-Taste (1 in Abb. 2) einmal, um 1 Stunde auszuwählen (Licht schaltet 1 Stunde nach Einbruch der Dunkelheit aus). Die Timer-LED-Leuchte (2 in Abb. 2) blinkt einmal hintereinander. Drücken Sie die Timer-Taste (1 in Abb. 2) zweimal, um 2 Stunden auszuwählen (Timer-LED-Leuchte blinkt zweimal hintereinander), drücken Sie 3-mal, um 4 Stunden auszuwählen (Timer-LED-Leuchte blinkt 4-mal hintereinander) und drücken Sie 4-mal, um 8 Stunden auszuwählen (Timer-LED-Leuchte blinkt 8-mal hintereinander). Die Timer-LED blinkt weiter und zeigt die eingestellten Timer-Stunden an, sodass Sie leicht erkennen können, dass der Timer-Modus aktiviert ist und auf wie viele Stunden der Timer eingestellt ist. Schalten Sie diesen Modus aus, um in den Standardmodus zu wechseln, indem Sie die Zufallstaste (3 in Abb. 2) drücken.

Zufallsmodus

Drücken Sie die Zufallstaste (3 in Abb. 2), um den Zufallsmodus zu aktivieren. Im Zufallsmodus schaltet sich das Licht in unregelmäßigen Abständen ein, um den Eindruck von Aktivität zu erwecken. Der Zufallsmodus kann verwendet werden, wenn Sie im Urlaub sind, um Einbrüche zu verhindern. Wenn sich das Produkt im Zufallsmodus befindet, leuchtet die Zufallsmodus-LED (4 in Abb. 2). Schalten Sie diesen Modus aus, um in den Standardmodus zu wechseln, indem Sie die Zufallstaste (3 in Abb. 2) erneut drücken.

Ein-Modus

Drücken Sie die Timer-Taste (1 in Abb. 2) und die Zufallstaste (3 in Abb. 2) gleichzeitig, um das Licht unabhängig von der Umgebungshelligkeit zu aktivieren. Falls der Lampensockel mit einem Wandschalter verbunden ist, können Sie das Licht auch aktivieren, indem Sie den Wandschalter aus- und wieder einschalten.

Warnung:

Glühbirnen können sehr heiß sein. Stellen Sie sicher, dass das Licht mindestens 5 Minuten lang ausgeschaltet ist, bevor Sie den Tageslichtsensor-Lampensockel installieren, damit die Glühbirne abkühlen kann.

ACHTUNG

- Schalten Sie den Strom während der Installation ab.
- Maximale Belastung: 60 W für herkömmliche Glühbirnen und 20 W für Kompaktleuchtstoff- oder LED-Glühbirnen.

Technische Details:

Stromversorgung:	AC 220-240 V~/50 Hz
Maximale Belastung:	60 W herkömmliche Glühbirne 20 W Kompaktleuchtstofflampe oder LED-Glühbirne
Standby-Leistung:	0,7 W



Minuterie de la lampe à capteur crépusculaire

Ce produit vous aidera à économiser de l'énergie en allumant la lumière automatiquement. Cela empêche la lumière de s'allumer lorsque cela est inutile.

Le capteur de lumière du jour a 3 modes :

- 1) Lumière du crépuscule à l'aube
- 2) Éclairage par minuterie au crépuscule
- 3) Minuterie aléatoire : la lumière s'allume en cas de manière aléatoire pour donner l'impression d'une activité (anti-effraction).

Installation de la base de lampe à micro-ondes

Ce produit est adapté pour chaque douille avec une Base E27. Placer l'ampoule (avec base E27) dans le capteur de lumière du jour Lampbase Timer. Placez maintenant la minuterie Daylight Sensor Lampbase dans une base de lampe de taille E27 (voir fig. 1).

Fonctionnement

Le mode par défaut est le mode lumière du jour, ce qui signifie que la lumière s'allumera du crépuscule à l'aube lorsque la lumière est allumée. Dans certaines conditions, appuyez sur le bouton de la minuterie (1 dans la fig. 2) et bouton aléatoire (3 dans fig. 2) simultanément pour éteindre la lumière.

Mode minuterie

Lorsque vous souhaitez utiliser le mode minuterie (allumer la lumière au crépuscule et éteindre automatiquement après un certain temps), vous pouvez sélectionner 1 heure / 2 heures / 4 heures et 8 heures. Appuyez une fois sur le bouton de la minuterie (1 sur fig. 2) pour sélectionner 1 heure (la lumière s'éteint 1 heure après le crépuscule).

Le voyant LED de la minuterie (2 sur fig. 2) clignote une fois. Appuyez successivement sur le bouton de la minuterie (1 in fig. 2) 2 fois pour sélectionner 2 heures (Minuterie LED clignote deux fois consécutivement), appuyez 3 fois pour sélectionner 4 heures (Minuterie LED clignote 4 fois consécutivement) et appuyez 4 fois pour sélectionner 8 heures (Minuterie LED clignote 8 fois consécutivement).

La minuterie LED continuera à clignoter montrant la minuterie heures réglées, de sorte que vous puissiez facilement voir que le mode minuterie est activé et sur combien d'heures la minuterie est réglée. Désactivez ce mode pour passer au mode par défaut en appuyant sur le bouton aléatoire (3 sur fig. 2)

Mode aléatoire

Appuyez sur le bouton aléatoire (3 dans fig. 2) pour activer le mode aléatoire. En mode aléatoire, la lumière s'allume à des intervalles irréguliers pour donner l'impression de d'être présent. Le mode aléatoire peut être utilisé lorsque vous êtes en vacances pour prévenir les cambriolages. Lorsque produit est en mode aléatoire, le mode aléatoire LED (4 dans la fig. 2) s'allume. Désactivez ce mode pour passer au mode par défaut en appuyant à nouveau sur le bouton aléatoire (3 sur la fig. 2).

En mode marche

Appuyez sur le bouton de la minuterie (1 dans la fig. 2) et aléatoire (3 dans la fig. 2) simultanément pour activer la lumière indépendamment de la niveau de luminosité ambiante. Dans le cas où la base de la lampe est connecté avec un interrupteur mural, vous pouvez également activer la lumière en éteignant l'interrupteur mural.

Avertissement :

Les ampoules d'éclairage peuvent être très chaudes. Assurez-vous que la lumière est éteinte pendant au moins 5 minutes avant l'installation ce qui laisse le temps à ampoule de refroidir.

ATTENTION

- Couper l'électricité lors de l'installation
- Charge maximale : 60 W pour les ampoules traditionnelles et 20W pour ampoule CFL ou LED.

Détails techniques :

Puissance:	AC 220-240V~/50Hz
Charge maximale:	Ampoule traditionnelle de 60 W 20W CFL ou ampoule LED
Veille :	0.7W



Daglicht Sensor Lampvoet Timer

Dit product helpt u energie te besparen door automatisch schakelen van het licht, zodat het licht niet aangaat als dit niet nodig is.

De daglichtsensor lampvoettimer heeft 3 modi:

- 1) Licht van zonsondergang tot zonsopkomst
- 2) Licht aan door timer bij zonsondergang
- 3) Willekeurige timer: licht gaat aan met onregelmatige intervallen om de indruk van activiteit te wekken (anti-inbraak).

Installatie van de magnetronlampvoet

Dit product is geschikt voor iedere lampvoet met E27 basis. Plaats de lamp (met E27 fitting) in de Daglichtsensor Lampvoet Timer. Plaats nu de Daglichtsensor Lampvoet Timer in de lampvoet met E27 formaat (zie fig. 1).

Werking

Schemer-tot-zonsopgangmodus.

De standaardmodus is de daglichtmodus. Dit betekent dat het licht aangaat van zonsondergang tot zonsopkomst. Wanneer het licht aan is na installatie bij daglicht, drukt u de timer knop (1 in afb. 2) en random knop (3 in afb. 2) tegelijkertijd in om het licht uit te schakelen

Timermodus

Wanneer u gebruik wilt maken van de timermodus (licht aan schakelen in de schemering met automatisch uitschakelen na een bepaalde tijd), kunt u 1 uur / 2 uur / 4 uur en 8 uur programmeren. Druk één keer op de timerknop (1 in afb. 2) om 1 uur te selecteren (licht schakelt 1 uur na zonsondergang uit). Het LED-lampje van de timer (2 in afb. 2) knippert één keer opeenvolgend. Druk de timerknop (1 in afb. 2) tweemaal in om 2 uur te selecteren (LED-lampje van timer knippert tweemaal opeenvolgend), druk 3 keer om 4 uur te selecteren (Timer LED-lampje knippert 4 keer opeenvolgend) en druk vier keer om 8 uur te selecteren (Timer LED-lampje knippert 8 keer opeenvolgend). Het LED-timer lampje blijft knipperen om aan te geven hoeveel uur zijn ingesteld, zodat je gemakkelijk kunt zien dat de timer is ingesteld en op hoeveel uur de timer is ingesteld.

Schakel deze modus uit om naar de standaardmodus te gaan door op de random knop (3 in afb. 2) te drukken.

Willekeurige modus

Druk op de random knop (3 in afb. 2) voor de willekeurige modus. In de willekeurige modus gaat het licht aan met onregelmatige tussenpozen om de indruk van activiteit te wekken. De willekeurige modus kan worden gebruikt wanneer u op vakantie bent om inbraak te voorkomen.

Wanneer het product zich in de willekeurige modus bevindt, gaat de willekeurige modus-LED (4 in afb. 2) branden. Schakel deze modus uit om naar de standaardmodus te gaan door door nogmaals op de random knop (3 in afb. 2) te drukken

Aan modus

Druk de timerknop (1 in afb. 2) en random knop (3 in afb. 2) gelijktijdig in om de lamp ongeacht het daglichtniveau te activeren. In het geval de lampvoet is aangesloten met een wandschakelaar, dan kan dat ook door de lamp met de wandschakelaar uit en weer aan te schakelen.

Waarschuwing:

Verlichtingslampen kunnen erg heet zijn. Zorg ervoor dat de lamp is uitgeschakeld gedurende minstens 5 minuten alvorens de Daglicht Sensor Lampbase te installeren om de lamp om af te laten koelen.

BELANGRIJK

- Sluit de elektriciteit af tijdens de installatie
- Max. belasting: 60W voor traditionele gloeilampen en 20W voor CFL- of LED-lamp.

Technische details:

Voeding:	AC 220-240V~/50Hz
Maximale belasting:	traditionele lamp van 60 W 20W CFL- of LED-lamp
Stand-byvermogen:	0,7 W



Sensor de luz diurna Temporizador de base de lámpara

Este producto le ayudará a ahorrar energía al enciende la luz automáticamente. Esto evita que la luz se encienda cuando no es necesaria.

El temporizador de la base de la lámpara con sensor de luz diurna tiene 3 modos:
1) Luz desde el anochecer hasta el amanecer
2) Luz encendida por temporizador al anochecer
3) Temporizador aleatorio: la luz se enciende de forma irregular intervalos para dar la impresión de actividad (antirrobos).

Instalación de la base de la lámpara de microondas

Este producto es adecuado para cualquier portalámparas con Base E27. Coloque la lámpara (con base E27) en el Temporizador de base de lámpara con sensor de luz diurna. Ahora coloque el temporizador de base de lámpara con sensor de luz diurna en una base de lámpara con tamaño E27 (ver fig. 1).

Operación

Modo anochecer a amanecer

El modo predeterminado es el modo de luz diurna, que significa que la luz se encenderá desde el anochecer hasta el amanecer. Cuando la luz esté encendida después de instalarla en condiciones de luz diurna, presione el botón del temporizador (1 en la fig. 2) y Pulse simultáneamente el botón aleatorio (3 en fig. 2) para apagar la luz.

Modo temporizador

Cuando desee utilizar el modo temporizador (cambiar enciende la luz al anochecer y se apaga automáticamente después de cierto tiempo), puede seleccionar 1 hora / 2 horas / 4 horas y 8 horas. Presione el botón del temporizador (1 en la fig. 2) una vez para seleccionar 1 hora (la luz se apaga 1 hora después del anochecer). La luz LED del temporizador (2 en la fig. 2) parpadea una vez consecutivamente. Presione el botón del temporizador (1 en la fig. 2) dos veces para seleccionar 2 horas (la luz LED del temporizador parpadea dos veces consecutivas), presione 3 veces para seleccionar 4 horas (la luz LED del temporizador parpadea 4 veces consecutivamente) y presione 4 veces para seleccionar 8 horas (la luz LED del temporizador parpadea 8 veces consecutivas). El temporizador LED seguirá parpadeando mostrando el temporizador: horas configuradas, para que pueda ver fácilmente que el temporizador modo está activado y cuántas horas el temporizador está configurado. Apague este modo para ingresar al modo predeterminado presionando el botón aleatorio (3 en la fig. 2).

Modo aleatorio

Presione el botón aleatorio (3 en la fig. 2) para activar el modo aleatorio. En modo aleatorio, la luz se encenderá durante intervalos irregulares para dar la impresión de actividad. El modo aleatorio se puede utilizar cuando están de vacaciones para evitar robos. Cuando el producto esté en modo aleatorio, el LED de modo aleatorio (4 en la fig. 2) se iluminará. Apague este modo para ingresar al modo predeterminado presionando nuevamente el botón aleatorio (3 en fig. 2).

En modo

Presione el botón del temporizador (1 en fig. 2) y aleatorio (3 en fig. 2) simultáneamente para activar la luz independientemente de el nivel de brillo ambiental. En caso de que la base de la lámpara está conectado con un interruptor de pared, también puede Active la luz apagando y volviendo a encender el interruptor de pared.

Advertencia:



Las bombillas pueden estar muy calientes. Asegúrese de que la luz esté apagado durante al menos 5 minutos antes de instalar. la base del sensor de luz diurna para permitir que la luz bombilla para que se enfríe.

ATENCIÓN

- Apague la electricidad al instalar
- Carga máxima: 60W para bombilla tradicional y 20W para bombilla CFL o LED.

Detalles técnicos:

Alimentación:	CA 220-240V~/50Hz
Carga máxima:	Bombilla tradicional de 60W Bombilla CFL o LED de 20 W
Potencia en espera:	0,7 W

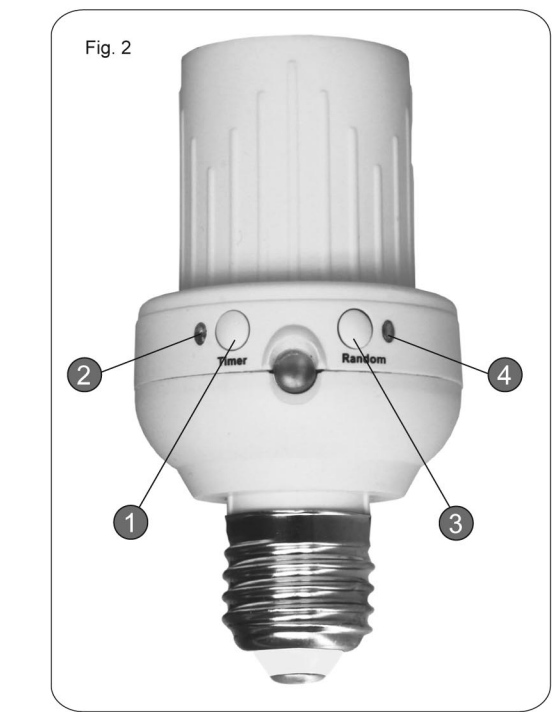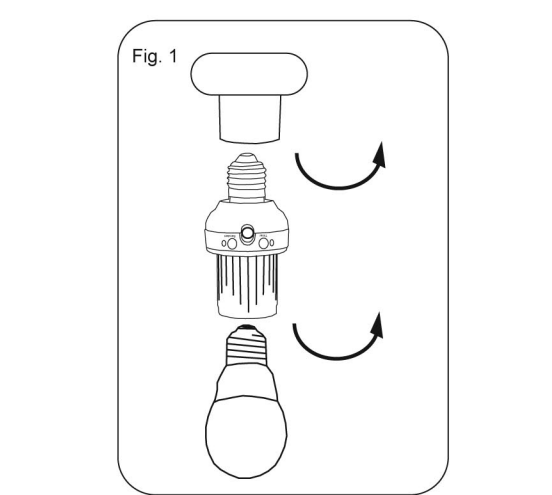



Časovač lampy se snímačem denního světla

Tento produkt vám pomůže ušetřit energii automatické přepínání světla. Tím se zabrání, aby se světlo rozsvítilo, když nepotřebné.

Časovač lampy se senzorem denního světla má 3 režimy:

- 1) Světlo se soumraku do úsvitu
- 2) Rozsvícení pomocí časovače za soumraku
- 3) Náhodný časovač: světlo se rozsvítí nepravidelně intervaloch, aby vznikl dojem aktivity (proti vloupání).

Instalace podstavce mikrovlnné lampy
Tento produkt je vhodný pro každý držák lampy s Základna E27. Umístěte světlo (se základnou E27) do Časovač lampy se snímačem denního světla. Tím vložíte časovač lampy se senzorem denního světla patiči o velikosti E27 (viz obr. 1).

Provoz
Režim od soumraku do úsvitu.
Vychází režim je režim denního světla, který znamená, že světlo se rozsvítí od soumraku do úsvitu. Když svítí světlo po instalaci za denního světla podmínek, stiskněte tlačítko časovače (1 na obr. 2) a Náhodné tlačítko (3 na obr. 2) současně k přepnutí vypnout světlo.

Režim časovače
Chcete-li použít režim časovače (přepínání zapnutí světla za soumraku a automatické vypnutí po určité době), můžete vybrat 1 hodinu / 2 hodiny / 4 hodiny a 8 hodin.
Stiskněte jednou tlačítko časovače (1 na obr. 2), abyste zvolili 1 hodinu (světlo se vypne 1 hodinu po setmění). Kontrolka LED časovače (2 na obr. 2) jednou zabliká postupně. Stiskněte tlačítko časovače (1 na obr. 2) dvakrát, abyste vybrali 2 hodiny (kontrolka LED časovače bliká dvakrát za sebou), stisknutím 3 krát vyberte 4 hodin (LED kontrolka časovače 4krát zabliká po sobě) a stisknutím 4 krát vyberte 8 hodin (LED kontrolka časovače blikne 8krát za sebou).
LED časovač bude stále blikat a ukazuje časovač hodiny, takže můžete snadno vidět, že časovač režim je aktivován a kolik hodin má časovač je nastaven.
Chcete-li přejít do výchozího režimu, vypněte tento režim stisknutím tlačítka náhodného výběru (3 na obr. 2)

Náhodný režim
Pro aktivaci stiskněte tlačítko náhodného výběru (3 na obr. 2), náhodný režim. V náhodném režimu se světlo rozsvítí na pro irregulární intervaly k vytvoření dojmů činnosti. Náhodný režim lze použít, když si jsou na dovoleně, aby zabránili vloupání. Když produkt je v náhodném režimu, LED dioda v náhodném režimu (4 na obr. 2) se rozsvítí. Chcete-li přejít do výchozího režimu, vypněte tento režim opětovným stisknutím tlačítka náhodného výběru (3 na obr. 2).

Zapnutí režim
Stiskněte tlačítko časovače (1 na obr. 2) a náhodné (3 na obr. 2) současně k aktivaci světla bez ohledu na to úroveň okolního jasů. V případě patice lampy je připojen nástěnným vypínačem, můžete také zapněte světlo vypnutím nástěnného vypínače a znovu.

POZOR:
Žárovky mohou být velmi horké. Ujistěte se, že je světlo před instalací vypnuto alespoň na 5 minut senzor denního světla Lambbase pro aktivaci světla žárovka vychladnout.

POZOR
• Při instalaci vypněte elektrinu
• Maximální zatížení: 60W pro klasickou žárovku a 20W pro CFL nebo LED žárovku.

Technické detaily:
Napájení: AC 220-240V~50Hz
Maximální zatížení: 60W klasická žárovka
20W CFL nebo LED žárovka
Pohotovostní výkon: 0,7W



Nappali fényszerűző lámpatartó E27

Tento produkt vám pomůže ušetřit energii automatické přepínání světla. Tím se zabrání, aby se světlo rozsvítilo, když nepotřebné.

Časovač lampy se senzorem denního světla má 3 režimy:

- 1) Světlo se soumraku do úsvitu
- 2) Rozsvícení pomocí časovače za soumraku
- 3) Náhodný časovač: světlo se rozsvítí nepravidelně intervaloch, aby vznikl dojem aktivity (proti vloupání).

Instalácia podstavca mikrovlnnej lampy
Tento produkt je vhodný pre každý držák lampy s Základňa E27. Umiestnite svetlo (so základňou E27) do Časovač lampy so snímačom denného svetla. Teraz vložte časovač lampy so senzorm denného svetla pátičku s veľkosťou E27 (pozri obr. 1).

Prevádzka
Režim od súmraku do úsvitu.
Predvolený režim je režim denného svetla, ktorý znamená, že svetlo sa rozsvieti od súmraku do úsvitu. Keď svieta svetlo po inštalácii za denného svetla podmienok, stlačte tlačidlo časovača (1 na obr. 2) a Náhodné tlačidlo (3 na obr. 2) súčasne na prepnutie vypnúť svetlo.

Režim časovača
Ak chcete použiť režim časovača (prepnanie zapnutie svetla za súmraku a automatické vypnutie po určitom čase), môžete vybrať 1 hodinu / 2 hodiny / 4 hodiny a 8 hodín.
Stlačte raz tlačidlo časovača (1 na obr. 2), aby ste zvolili 1 hodinu (svetlo sa vypne 1 hodinu po zotmení). Kontrolka LED časovača (2 na obr. 2) raz zabliká postupne. Stlačte tlačidlo časovača (1 na obr. 2) dvakrát, aby ste vybrali 2 hodiny (kontrolka LED časovača bliká dvakrát za sebou), stlačením 3 krát vyberte 4 hodín (LED kontrolka časovača 4-krát zabliká po sebe) a stlačením 4 krát vyberte 8 hodín (LED kontrolka časovača blikne 8-krát za sebou).
LED časovač bude stále blikat a ukazuje časovač hodiny, takže môžete ľahko vidieť, že časovač režim je aktivovaný a koľko hodín má časovač je nastavený.
Ak chcete prejsť do predvoleného režimu, vypnite tento režim stlačením tlačidla náhodného výberu (3 na obr. 2)


Náhodný režim
Pre aktiváciu stlačte tlačidlo náhodného výber (3 na obr. 2), náhodný režim. V náhodnom režime sa svetlo rozsvieti na pre irregulárne intervaly na vytvorenie dojmu činnosti. Náhodný režim možno použiť, keď si sú na dovolenke, aby zabránili vlámaniu. Keď produkt je v náhodnom režime, LED dioda v náhodnom režime (4 na obr. 2) sa rozsvieti. Ak chcete prejsť do predvoleného režimu, vypnite tento režim opätovným stlačením tlačidla náhodného výberu (3 na obr. 2).

Zapnutý režim
Stlačte tlačidlo časovača (1 na obr. 2) a náhodne (3 na obr. 2) súčasne na aktiváciu svetla bez ohľadu na to úroveň okolitého jas. V prípade patice lampy je pripojený nástenným vypínačom, môžete tiež zapnete svetlo vypnutím nástenného vypínača a znovu.

POZOR:
Žiarovky môžu byť veľmi horúce. Uistite sa, že je svetlo pred inštaláciou vypnuté aspoň na 5 minút senzor denného svetla Lambbase na aktiváciu svetla žiarovka vychladnúť.

POZOR
• Pri inštalácii vypnite elektrinu
• Maximálne zaťaženie: 60W pre klasickú žiarovku a 20W pre CFL alebo LED žiarovku.

Technické detaily:
Napájanie: AC 220-240V~50Hz
Maximálne zaťaženie: 60W klasická žiarovka
20W CFL alebo LED žiarovka
Pohotovostný výkon: 0,7W



Ezzel a termékkel energiát takaríthat meg a világítás automatikus kapcsolása. Ez megakadályozza, hogy a lámpa világítson, amikor nincs rá szükség.

A nappali fényszerűző lámpabázis időzítője 3 módok:

- 1) Fény alkonyattól hajnalig
- 2) Alkonyattól kapcsolja be az időzítő
- 3) Véletlenszerű időzítő: a lámpa rendszertelenül bekapcsol intervallumokat, hogy az aktivitás benyomását keltsék (betörés ellen).

Mikrohullámú lámpatálp beszerelése
Ez a termék minden lámpatartóhoz alkalmas E27 alap. Helyezze a lámpát (E27 alappal) a Nappali fényszerűző lámpabázis időzítő.
Most helyezze be a nappali fényszerűző lámpabázis időzítőjét egy E27 méretű lámpatálp (lásd 1. ábra).

Művelet
Alkonyattól hajnalig mód
Az alapértelmezett mód a nappali mód, amely azt jelenti, hogy a lámpa szürkületől hajnalig világít véletlenszerű gombot (3 a 2. ábrán) egyidejűleg a világítás kikapcsolásához.

Időzítő mód
Ha az időzítő módot szeretné használni (váltás szürkületkor bekapcsol és automatikusan kikapcsol bizonyos idő elteltével), válassza 1 óra / 2 óra / 4 óra és 8 óra Nyomja meg egyszer az időzítő gombot (1 a 2. ábrán) az 1 kiválasztásához óra (alkonyat után 1 órával kikapcsol).
Az időzítő LED lámpája (2 a 2. ábrán) egyszer felvilágul egymás után. Nyomja meg az időzítő gombot (1 a 2. ábrán) kétszer a 2 óra kiválasztásához (az időzítő LED-je villog kétszer egymás után), nyomja meg 3-szor a 4 kiválasztásához óra (Az időzítő LED-je 4-szer felvilágul egymás után), és nyomja meg négyszer a 8 óra kiválasztásához (Az időzítő LED jelzőfénye 8-szor villog egymás után A LED időzítő folyamatosan villog, és az időzítő mutatója óra beállítása, így könnyen láthatja, hogy az időzítő mód aktíválva van, és hány óra az időzítő be van állítva. Kapcsolja ki ezt az üzemmódot, hogy az alapértelmezett módba lépjen a véletlenszerű gomb megnyomásával (3 a 2. ábrán).

Véletlenszerű mód
Nyomja meg a véletlenszerű gombot (3 a 2. ábrán) a funkció aktiválásához véletlenszerű mód. Véletlenszerű módban a lámpa felkapcsol egyenetlen időközönként bekapcsolva, hogy az aktivitás benyomását keltsa. A véletlenszerű mód akkor használható, ha szabadságon vannak, hogy megakadályozzák a betörést. Amikor a termék véletlenszerű módban van, a véletlenszerű üzemmód LED-je (4 a 2. ábrán) kigyullad nyomja meg ismét a véletlenszerű gombot (3 a 2. ábrán).

Bekapcsolt módban
Nyomja meg az időzítő gombot (1 a 2. ábrán) és a véletlenszerű gombot (3 a 2. ábrán). Egyidejűleg aktiválja a fényt, függetlenül attól a környezeti fényerő szintjét. Abban az esetben, ha a lámpatálp fali kapcsolóval van összekötve, akkor is aktiválja a világítást a fali kapcsoló ki- és bekapcsolásával.

Figyelem:
A villanykörték nagyon forróak lehetnek. Győződjön meg róla, hogy a lámpa ég telepítés előtt legalább 5 percet kikapcsolva a Daylight Sensor Lambbase, hogy engedélyezze a fényt izzó kihűlni.

FIGYELEM
• Üzembe helyezéskor kapcsolja le az áramot
• Max. terhelés: 60W hagyományos izzó és 20W CFL vagy LED izzóhoz.

Műszaki információk:
Zasilanie: AC 220-240V~50Hz
Teljesítmény: 60W klasická žiarovka
Maximális terhelés: 60W hagyományos izzó
20W CFL vagy LED izzó
• Készletléti teljesítmény: 0,7 W



Dagsljussensor Lampsockel E27

Tento produkt vám pomůže ušetřit energii automatické przygotowanie svetla. Tým sa zabráni, aby sa svetlo rozsvietilo, keď nepotrebné.

Časovač lampy so senzorem denného svetla má 3 ponovnie:

- 1) Svetlo za súmraku do úsvitu
- 2) Rozsvietenie pomocou časovača za súmraku
- 3) Náhodný časovač: svetlo sa rozsvieti nepravidelne intervaloch, aby vznikol dojem aktivity (proti vlámaniu).

Instalácia podstavca mikrovlnnej lampy
Tento produkt je vhodný pre každý držák lampy s Základňa E27. Umiestnite svetlo (viac základňou E27) do Časovač lampy so snímačom denného svetla. Teraz vložte časovač lampy so senzorm denného svetla pátičku s veľkosťou E27 (pozri obr. 1).

Prevádzka
Režim od súmraku do úsvitu.
Predvolený režim je režim denného svetla, ktorý znamená, že svetlo sa rozsvieti od súmraku do úsvitu. Keď svieta svetlo po inštalácii za denného svetla podmienok, stlačte tlačidlo časovača (1 na obr. 2) a Náhodné tlačidlo (3 na obr. 2) súčasne na prepnutie vypnúť svetlo.

Režim časovača
Ak chcete použiť režim časovača (prepnanie zapnutie svetla za súmraku aautomatické vypnutie po určitom čase), môžete vybrať 1 hodinu / 2 hodiny / 4 hodiny / 8 hodín.
Stlačte raz tlačidlo časovača (1 na obr. 2), aby ste zvolili 1 hodinu (svetlo sa vypne 1 hodinu po zotmení). Kontrolka LED časovača (2 na obr. 2) raz zabliká postupne. Stlačte tlačidlo časovača (1 na obr. 2) dvakrát, aby ste vybrali 2 hodiny (kontrolka LED časovača bliká dvakrát za sebou), stlačením 3 krát vyberte 4 hodín (LED kontrolka časovača 4-krát zabliká po sebe) a stlačením 4 krát vyberte 8 hodín (LED kontrolka časovača blikne 8-krát za sebou).
LED časovač bude stále blikat a domýšľný časovač hodiny, takže môžete ľahko vidieť, že časovač režim je aktivovaný a koľko hodín má časovač jestem nastavený.
Ak chcete prejsť do predvoleného režimu, vypnite tento režim stlačením tlačidla náhodného výberu (3 na obr. 2)

Náhodný režim
Pre aktiváciu stlačte tlačidlo náhodného výber (3 na obr. 2), náhodný režim. V náhodnom režime sa svetlo rozsvieti na pre irregulárne intervaly na vytvorenie dojmu činnosti. Náhodný režim možno použiť, keď si sú na dovolenke, aby zabránili vlámaniu. Keď produkt je v náhodnom režime, LED dioda v náhodnom režime (4 na obr. 2) w rozsvieti. Ak chcete prejsť do predvoleného režimu, vypnite tento režim opätovným stlačením tlačidla náhodného výberu (3 na obr. 2).

Zapnutý režim
Stlačte tlačidlo časovača (1 na obr. 2) a náhodne (3 na obr. 2) súčasne na aktiváciu svetla bez ohľadu na to úroveň okolitého jas. V prípade patice lampy je pripojený nástenným vypínačom, môžete tiež zapnite svetlo vypnutím nástenného vypínača a znovu.

POZOR:
Žiarovky môžu byť veľmi horúce. Uistite sa, že je svetlo pred inštaláciou vypnuté aspoň na 5 minút senzor denného svetla Lambbase na aktiváciu svetla žiarovka vychladnúť.

POZOR
• Pri inštalácii vypnite elektrinu
• Maximálne zaťaženie: 60W tradičným žiarovku a 20W przed światłówką CFL alebo LED žiarovku.

Szczegóły techniczne:
Zasilanie: AC 220-240V~50Hz
Maksymalne zaťaženie: 60W klasyczna żarówka
Żarówka LED 20W CFL alebo LED
Pohotovostný výkon: 0,7W



Dagsljussensor Lampsockel E27

Denna produkt hjälper dig att spara energi genom att växa ljuset automatiskt. Detta förhindrar att ljuset tänds när det inte behövs.

Daylight Sensor Lampbase Timer har 3 lägen:

- 1) Ljus i skymning till gryning
- 2) Tänds med timer i skymningen
- 3) Slumpmässig timer: lampan tänds för oregelbundna intervaller för att ge intryck av aktivitet (anti-inbrottsstjuv).

Installation av mikrovågslampans sockel
Denna produkt passar alla lamphållare med E27 bas. Placera lampan (med E27-sockel) i Dagsljussensor Lampbas Timer.
Sätt nu in dagsljussensorns lampbasterimer en lampfot med storlek E27 (se fig. 1).

Drift
Skymning till gryning läge
Standardläget är dagsljusläget, vilket betyder att ljuset kommer att tändas från skymning till gryning. När ljuset är på efter installation i dagsljus, tryck på timerknappen (1 i fig. 2) och slumpmässig knapp (3 i fig. 2) samtidigt för att släcka ljuset.

Timerläge
När du vill använda timerläget (växling tänds i skymningen och stängs av automatiskt efter en viss tid), kan du välja 1 timme / 2 timmar / 4 timmar och 8 timmar Tryck en gång på timerknappen (1 i fig. 2) för att välja 1 timme (ljuset släcks 1 timme efter skymningen).
Timer-LED-lampan (2 i fig. 2) blinkar en gång i följd.
Tryck på timerknappen (1 i fig. 2) två gånger för att välja 2 timmar (Timer-LED-lampan blinkar två gånger i följd), tryck på 3 gånger för att välja 4 timmar (Timer-LED-lampan blinkar 4 gånger i följd) och tryck på 4 gånger för att välja 8 timmar (Timer-LED-lampan blinkar 8 gånger i följd. LED-timern fortsätter att blinka och visar timern timmar inställad, så att du enkelt kan se att timern läget är aktiverat och hur många timmar timern är inställd. Stäng av detta läge för att gå in i standardläget genom att trycka på slumpmässiga knappen (3 i fig. 2).

Slumpmässigt läge
Tryck på slumpmässiga knappen (3 i fig. 2) för att aktivera slumpmässigt läge. I slumpmässigt läge tänds ljuset på för irregulära intervaller för att ge intryck av aktivitet. Slumpmässigt läge kan användas när du är på semester för att förhindra inbrott. När produkten är i slumpmässigt läge kommer lysdioden för slumpmässigt läge (4 i fig. 2) att tändas. Stäng av detta läge för att gå in i standardläget genom att trycka på slumpmässiga knappen (3 i fig. 2) igen.

På läge
Tryck på timerknappen (1 i fig. 2) och slumpmässigt (3 i fig. 2). Samtidigt för att aktivera ljuset oavsett den omgivande ljusstyrkan. I fall lampfoten är ansluten med en väggbrytare kan du också aktivera ljuset genom att stänga av och slå på väggströmbrytaren igen.

Varning:
Glödlampor kan vara väldigt varma. Se till att ljuset är stängt av i minst 5 minuter innan installation Daylight Sensor Lambbase för att aktivera ljuset glödlampa för att svalna.

UPPMÄRKSAMHET
• Stäng av elen vid installation
• Max belastning: 60W för traditionell glödlampa och 20W för CFL eller LED-lampa.

Tekniska detaljer:
Ström: AC 220-240V~50Hz
Max belastning: 60W traditionell glödlampa
20W CFL eller LED-lampa
Standbyeffekt: 0,7W

Fig. 1

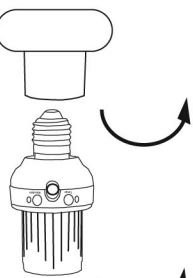


Fig. 2

