



The EcoSavers thermo-hygro meter is a product that helps you to optimise the right temperature for your living room, fridge and freezer and measures the humidity in your house so you can optimise this.

In most households, the temperature in the living room is too hot (in winter) or too cold (in summer), which wastes a lot of energy for heating (winter) and cooling (summer). Also, most fridges and freezers are set too cold, which is not necessary for preserving food.

The EcoSavers thermometer shows you exactly which settings are right for your living room, fridge and freezer.

The advised temperatures are:
Living room:
between 17-20 °C
Fridge:
between 3-6 °C
Freezer:
between -17 and -20 °C

This thermometer uses an kerosine base and does not contain mercury.

This thermometer can measure within a range of -30 °C and +50 °C

The hygrometer can measure the humidity between 0% and 100% relative humidity. Air with high humidity take more energy to heat up. Optimise your inside climate and keep humidity between 40% - 60% and do not waste energy by heating up air with too high humidity.

Accuracy temperature:
+/- 2°C
Accuracy humidity:
+/- 5%



Das EcoSavers Thermo-Hygro Meter ist ein Produkt, dass ihnen hilft die richtige Temperatur für ihren Wohnraum, Kühl- und Gefrierschrank zu finden und misst die Luftfeuchtigkeit in Ihrem Haus, damit Sie diese optimieren können.

In den meisten Haushalten ist die Temperatur im Wohnraum zu heiß (im Winter) oder zu kalt (im Sommer), wodurch eine große Menge Energie für das Heißen (im Winter) und Kühlen (im Sommer) verschwendet wird. Die meisten Kühl- und Gefrierschränke sind zu kalt eingestellt, dass ist nicht notwendig für das Konservieren des Essens. Das EcoSavers Thermometer zeigt ihnen genau, welche die richtigen Einstellungen für ihren Wohnraum, Kühl- und Gefrierschrank sind.

Die empfohlenen Temperaturen sind:
Wohnraum:
zwischen 17 – 20 °C
Kühlschrank:
zwischen 3 – 6 °C
Gefrierschrank:
zwischen -17 und -20 °C

Dieser Thermometer basiert auf einer Kerosinbasis und enthält kein Quecksilber.

Die Anzeige reicht von -30 °C und +50 °C

Das Hygrometer kann die Luftfeuchtigkeit zwischen 0% und 100 % relativer Luftfeuchtigkeit messen. Luft mit hoher Luftfeuchtigkeit benötigt mehr Energie zum Erwärmen. Optimieren Sie Ihr Raumklima und halten Sie die Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 %. Verschenden Sie keine Energie durch das Erwärmen von Luft mit zu hoher Luftfeuchtigkeit.

Genauigkeit Temperatur:
+/- 2°C
Genauigkeit Luftfeuchtigkeit:
+/- 5 %



Le Thermo-Hygromètre EcoSavers est un produit qui vous aide à conserver la température idéale pour vos pièces à vivre, votre réfrigérateur et votre congélateur et mesure l'humidité de votre maison pour que vous puissiez l'optimiser.

Dans la plupart des habitations, la température est trop élevée en hiver et trop froide en été entraînant une surconsommation d'énergie pour réchauffer l'hiver et refroidir l'été. Par ailleurs, les réfrigérateurs et congélateurs sont généralement plus froids que nécessaire pour la conservation des aliments.

Le thermomètre EcoSavers vous indique la température idéale pour vos pièces à vivre, votre réfrigérateur et votre congélateur.

Les températures préconisées sont :
Pièces à vivre :
entre 17 et 20°C
Réfrigérateur :
entre 3 et 6°C
Congélateur :
entre -17 et -20°C

C'est un thermomètre à kerosine ne contenant pas de mercure.

La plage de mesure du thermomètre est de -30°C à +50°C

L'hygromètre peut mesurer l'humidité entre 0% et 100% d'humidité relative. L'air avec une humidité élevée nécessite plus d'énergie pour se réchauffer. Optimisez votre climat intérieur et maintenez l'humidité entre 40% et 60% et ne gaspillez pas d'énergie en chauffant l'air avec une humidité trop élevée.

Précision température :
+/- 2°C
Précision humidité :
+/- 5%



De EcoSavers thermo-hygro meter helpt u de optimale temperatuur te krijgen voor uw woonkamer, vriezer en koelkast en meet de luchtvochtigheid in uw huis zodat u deze kunt optimaliseren.

In de meeste huishoudens is de temperatuur van de woonkamer te hoog (in de winter) of te laag (in de zomer), hetgeen een grote verspilling van energie is. Ook staan de meeste vriezers en koelkasten te koud afgesteld, hetgeen niet noodzakelijk is om het voedsel goed te houden.

De EcoSavers thermometer laat u exact zien welke temperaturen optimaal zijn voor woonkamer, vriezer en koelkast.

De geadviseerde temperaturen zijn:
Woonkamer:
tussen 17 - 20 °C
Koelkast :
tussen 3 - 6 °C
Vriezer:
tussen -17 en -20 °C

Deze thermometer is op kerosine-basis en bevat geen kwik.

Deze thermometer heeft een meetbereik van :
- 30 °C en + 50 °C

De hygrometer kan de luchtvochtigheid meten tussen 0% en 100% relatieve luchtvochtigheid. Lucht met een hoge luchtvochtigheid heeft meer energie nodig om op te warmen. Optimaliseer uw binnenklimaat en houd de luchtvochtigheid tussen 40% - 60% en verspil geen energie door lucht met een te hoge luchtvochtigheid op te warmen.

Nauwkeurigheids temperatuur:
+/- 2°C
Nauwkeurigheids vochtigheid:
+/- 5%



El Termohigrometro EcoSavers es un producto que te ayuda a optimizar la temperatura adecuada para tu salón, frigorífico o congelador mide la humedad de tu casa para que puedas optimizarla.

En muchos hogares, la temperatura del salón en invierno es alta y más baja de lo necesario en verano, desperdiciando mucha energía en invierno por la calefacción y en verano por el aire acondicionado. También, muchos frigoríficos y congeladores desperdician energía al conseguir temperaturas muy bajas, que no son necesarias para conservar la comida.

El termómetro EcoSavers te muestra exactamente las temperaturas óptimas para el salón, frigorífico o congelador.

Las temperaturas aconsejadas son:
Salón:
entre 17 - 20 °C
Frigorífico:
entre 3 - 6 °C
Congelador:
entre -17 y -20 °C

Este termómetro usa una base de kerosin y no contiene mercurio.

Puede medir un rango dentro de
- 30 °C y + 50 °C

El higrómetro puede medir la humedad relativa entre el 0% y el 100%. El aire con una humedad alta requiere más energía para calentarse. Optimice el clima interior y mantenga la humedad entre el 40% y el 60% y no desperdicie energía calentando el aire con una humedad demasiado alta.

Precisión de temperatura:
+/- 2°C
Precisión de humedad:
+/- 5%



Il Misuratore termo-igrometrico EcoSavers è un prodotto che vi aiuta a regolare la giusta temperatura nelle vostre stanze, in freezer e in frigo e misura l'umidità nella tua casa in modo da poterla ottimizzare.

In molte case la temperatura in salotto è troppo calda d'inverno e troppo fredda d'estate a causa di uno spreco di energie rivolte a condizionare gli ambienti. Inoltre molti frigoriferi e molti freezer sono regolati su temperature troppo fredde non necessarie per il mantenimento del cibo.

Il Termometro EcoSavers mostra esattamente quali sono gli intervalli di temperatura da raggiungere per il tuo salotto, il frigo e il freezer.


Le temperature consigliate sono:
Salotto:
tra 17 - 20°C
Frigo:
tra 3 - 6 °C
Freezer:
tra -17 e -20 °C

Questo termometro funziona ad kerosin e non contiene Mercurio.

Range di misura:
-30°C e +50°C

L'igrometro può misurare l'umidità tra lo 0% e il 100% di umidità relativa. L'aria con elevata umidità richiede più energia per riscaldarsi. Ottimizza il clima interno e mantieni l'umidità tra il 40% e il 60% e non sprecare energia riscaldando l'aria con un'umidità troppo elevata.

Precisione temperatura:
+/- 2°C
Precisione umidità:
+/- 5%

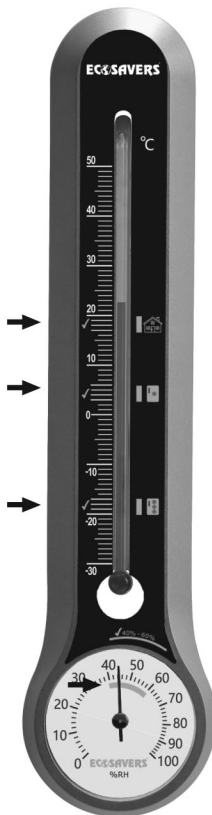

www.ecosavers.nl

ECOSAVERS



EcoSavers termo-vlhkoměr je výrobek, kterým pomůže optimalizovat správná teplota pro váš obývací pokoj, lednici a mrazničku a měří vlhkost ve vašem domě, abyste ji mohli optimalizovat.

Ve většině domácností je teplota v obývacích pokojích příliš vysoká (během zimy) nebo příliš nízká (během léta). Toto má za následek zbytečné mrhání energiemi na vytápění (zima) a klimatizaci (léto). Také je většina chladniček a mrazniček nastavených na příliš nízkou teplotu, což pro čerstvé udržování potravin není nutné.

Teploměr od společnosti EcoSavers vám přesně ukazuje správné nastavení teploty pro váš obývací, ledničku a mrazničku.

Doporučené teploty jsou:
Obývací:
mezi 17 - 20°C
Chladnička:
mezi 3 - 6°C
Mrazák:
mezi -17 a -20°C

Tento teploměr funguje na kerosin bázi a neobsahuje rtuť.

Tento teploměr dokáže měřit teplotu v rozmezí od -30°C do +50°C.

Vlhkoměr může měřit vlhkost mezi 0 % a 100 % relativní vlhkosti. Vzduch s vysokou vlhkostí potřebuje k zahřátí více energie. Optimalizujte své vnitřní klima a udržujte vlhkost mezi 40 % - 60 % a neplýtvajte energií ohříváním vzduchu s příliš vysokou vlhkostí.

Přesnost teploty:
+/- 2°C
Přesnost vlhkosti:
+/- 5 %



EcoSavers termo-vlhkoměr je produkt, kterým pomůže optimalizovat správná teplota pro váš obývací pokoj, chladničku a mrazničku a měří vlhkost v vašem domě, aby ste ju mohli optimalizovať.

Vo väčšine domácností je teplota v obývacích priestoroch príliš vysoká (počas zimy) alebo príliš nízka (počas leta). Toto má za následok zbytočné mrhanie energiami na vykurovanie (zima) a klimatizáciu (leto). Takisto väčšina chladničiek a mrazničiek je nastavených na príliš nízku teplotu, čo pre čerstvé udržiavanie potravín nie je potrebné.

Teplomér od spoločnosti EcoSavers vám presne ukazuje správne nastavenie teploty pre vašu obývačku, chladničku a mrazničku.

Odporúčané teploty sú:
Obývačka:
medzi 17 - 20°C
Chladnička:
medzi 3 - 6°C
Mraznička:
medzi -17 a -20°C

Tento teplomer funguje na kerosin báze a neobsahuje ortuť.

Tento teplomer dokáže merať teplotu v rozmedzí od -30°C do +50°C.

Vlhkomer dokáže merať vlhkosť od 0 % do 100 % relatívnej vlhkosti. Vzduch s vysokou vlhkosťou potrebuje na zohriatie viac energie. Optimalizujte svoju vnútornú klimu a udržiavajte vlhkosť medzi 40% - 60% a neplýtvajte energiou ohrievaním vzduchu s príliš vysokou vlhkosťou.

Přesnost teploty:
+/- 2°C
Přesnost vlhkosti:
+/- 5 %



Termohigrometr EcoSavers to produkt, który pomaga zoptymalizować odpowiednią temperaturę w sypialni, lodówce i zamrażarce oraz mierzy wilgotność w domu, dzięki czemu możesz ją zoptymalizować.

W większości domów, temperatura latem jest za wysoka, albo za niska zimą. Wiele energii marnuje się na dogrzanie, bądź ochłodzenie pomieszczeń. Tak samo wiele lodówek i chłodziarek jest ustawionych na zbyt niską temperaturę, co nie jest konieczne do przechowywania żywności.

Termometr EcoSavers wskazuje dokładnie, które ustawienia są najbardziej odpowiednie dla Twojego domu, lodówki i zamrażarki.

Zalecane temperatury:
Pokój:
17 - 20 °C
Lodówka:
3 - 6 °C
Freezer:
Zamrażarka -17 and -20°C

Ten termometr bazuje na kerosin i nie zawiera rtęci.

Zakres termometru:
- 30 °C a + 50 °C

Higrometr może mierzyć wilgotność w zakresie od 0% do 100% wilgotności względnej. Powietrze o wysokiej wilgotności potrzebuje więcej energii do ogrzania. Zoptymalizuj klimat wewnątrz i utrzymuj wilgotność w zakresie od 40% do 60% i nie marnuj energii na ogrzewanie powietrza o zbyt wysokiej wilgotności.

Dokładność temperatury:
+/- 2°C
Dokładność wilgotności:
+/- 5%



Az EcoSavers hő-A higromér olyan termék, amely segít optimalizálni a megfelelő hőmérsékletet az Ön szobáiban, a hűtőszekrény és fagyasztószekrényben, és méri a páratartalmat a házban, így optimalizálhatja azt.

E miatt rengeteg energia megy veszendőbe a túlzott fűtés és hűtés miatt. Gyakran a hűtő és a fagyasztó is túl hidegre van beállítva, amit az ételek minőségének megőrzése már nem indokol.

Az EcoSavers hőmérő pontosan megmutatja a nappaliának, hűtőjének és fagyasztójának optimális hőmérsékletét.

Az ajánlott hőmérsékletek:
Nappali:
17 - 20 °C
Hűtő:
3 - 6 °C
Fagyasztó:
-17 és -20 °C között

Ez a hőmérő nem higany, hanem kerosin alapú.

A hőmérő a következő tartomány között mér:
-30 °C és +50 °C

A páratartalom 0% és 100% relatív páratartalom között képes mérni a páratartalmat. A magas páratartalmú levegő több energiát igényel a fellemeledéshez. Optimalizálja belső klímáját és tartsa a páratartalmat 40% és 60% között, és ne pazarolja az energiát túl magas páratartalmú levegő fellemelegítésére.

Pontossági hőmérséklet:
+/- 2°C
Pontos páratartalom:
+/- 5%



EcoSavers termo-hygrometer är en produkt som hjälper dig att optimera rätt temperatur för digvardagsrum, kyl och frysfrys och mäter luftfuktigheten i ditt hus så att du kan optimera detta.

I de flesta hushåll är temperaturen i vardagsrummet för varmt (på vintern) eller för kallt (på sommaren), vilket slösar mycket energi på värme (vintern) och avkylning (sommaren).

Och mer, de flesta kylar och frysar är alldeles för kalla, vilket inte är nödvändigt för att förvara mat.

EcoSavers termometer visar dig exakt vilken temperatur som är rätt för ditt vardagsrum, din kyl och din frysar.

De rekommenderade temperaturerna är:


Vardagsrummet:
mellan 17 - 20 °C
Kyl:
mellan 3 - 6 °C
Frys:
mellan -17 och -20 °C

Den här termometern använder en kerosin-bas och innehåller ej någon kvicksilver.

Den här termometern kan mäta temperaturer mellan - 30 °C och + 50 °C

Hygrometern kan mäta luftfuktigheten mellan 0% och 100% relativ luftfuktighet. Luft med hög luftfuktighet tar mer energi att värma upp. Optimera ditt inneklimat och håll luftfuktigheten mellan 40% - 60% och slösa inte energi genom att värma upp luft med för hög luftfuktighet.

Noggrannhetstemperatur:
+/- 2°C
Noggrannhet fuktighet:
+/- 5 %

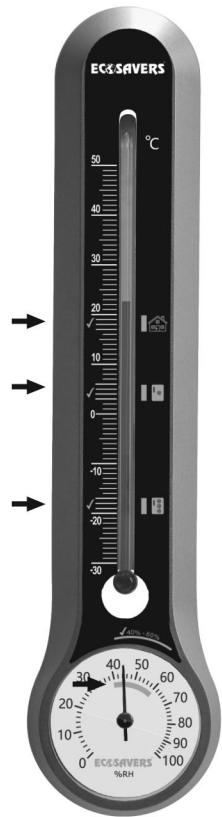

www.ecosavers.nl

